


LEIA ANTES DE INSTALAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação, manuseio e manutenção

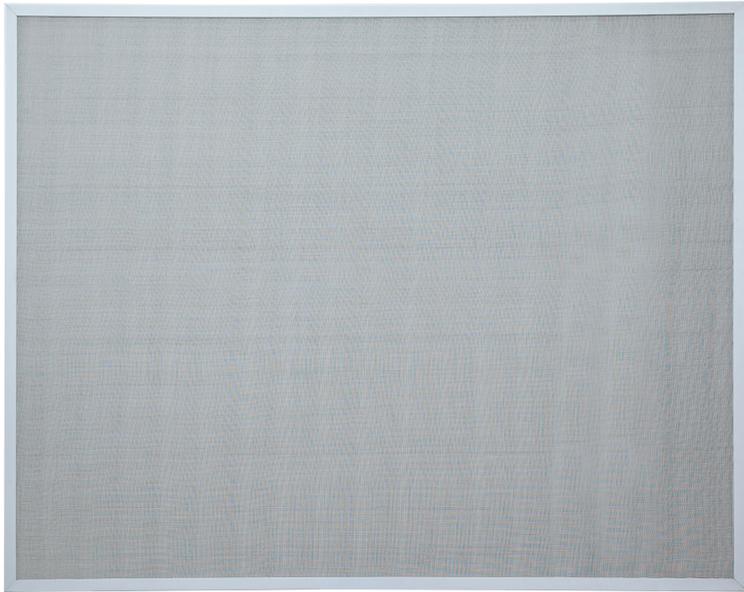

TELAS MOSQUITEIRAS INTEIRIÇAS

SASAZAKI

Portas e Janelas


Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade **Sasazaki**.

Os produtos **Sasazaki** são fabricados com perfis de alumínio na cor branca, de alta qualidade e protegidos contra a corrosão.

A empresa utiliza as melhores tecnologias para que o produto que chega até você seja sempre o melhor. Esse é o nosso compromisso em respeito a você, cliente **Sasazaki**.

Este manual é um informativo para os seguintes produtos:

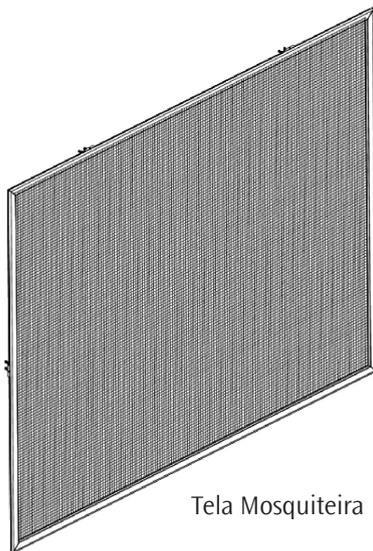

Tela Mosquiteira

ATENÇÃO!

Embora este manual ofereça informações suficientes para a correta instalação do seu produto **Sasazaki**, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra qualificada.

IMPORTANTE!

Para correta instalação da esquadria, a Sasazaki recomenda:

- Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bom estado.
- Materiais de construção de boa qualidade.
- **Uso de equipamentos de segurança individual e coletiva** exigidos pela legislação em vigor.
- Observação atenta de cada etapa da instalação, para não ocorrerem instalações incorretas (inversão de posição interna e externa ou superior e inferior) ou fora do esquadro e desnivelamento.

Verifique com atenção se o produto está em perfeitas condições, de acordo com o seu pedido e com a nota fiscal.

COMPONENTES



- 1 Tela Mosquiteira
- 12 Buchas
- 12 Parafusos
- 6 Cantoneiras de fixação
- 1 Chave Allen

ATENÇÃO!

Este produto não é recomendado para janelas com pingadeira. Este acessório não serve como item de segurança.

IMPORTANTE!

Produto com garantia de um ano contra defeito de fabricação.

ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO!


A instalação deve ser realizada pelo lado externo do ambiente.

Janela AlturaxLargura (cm)	Tela AlturaxLargura (cm)
100x100	110x110
100x120	110x130
100x150	110x160
100x200	110x210
120x120	130x130
120x150	130x160
120x200	130x210
140x120	150x130
140x150	150x160


OBSERVAÇÃO:

Identifique na tabela acima as dimensões da janela correspondentes à tela mosquiteira adquirida.

1. Marque os furos da base e da lateral esquerda que prenderão as cantoneiras de fixação, conforme a ilustração. As marcações servirão de auxílio para que posteriormente sejam feitas as demais furações.

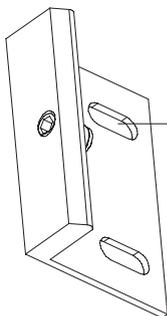


Rasgos da cantoneira: utilizando a cantoneira como gabarito e um lápis, faça duas marcas na parede a uma distância de 35 mm a partir do limite da janela até o centro dos furos de fixação.

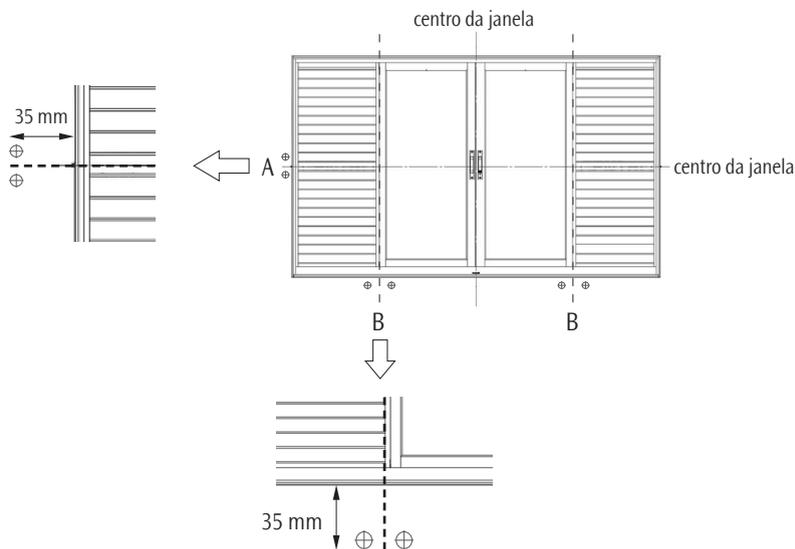

Referência para realizar as marcações dos furos que prenderão as cantoneiras:


A = a partir da região central da folha.

B = a partir da coluna da folha fixa (modelos 4 e 6 folhas).

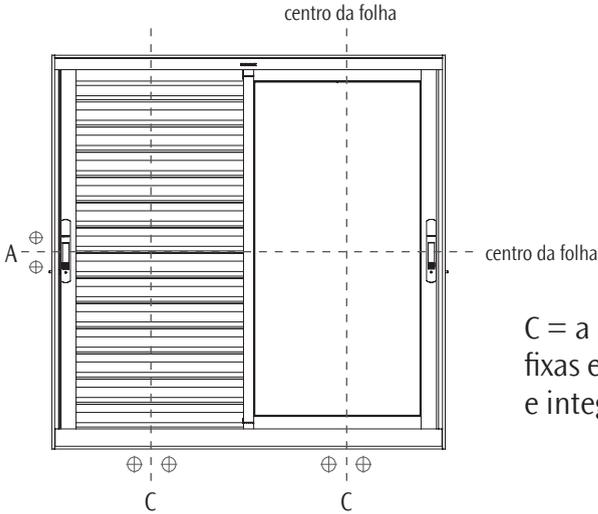


C = a partir do meio das folhas fixas e móveis (modelos 2, 3 folhas e integrada).

2. Depois de realizar as marcações na parede, faça os furos com uma furadeira e broca de videa de 5 mm, de modo que o parafuso de fixação fique localizado no centro do rasgo da cantoneira.

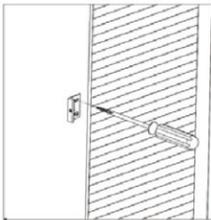


3. Com as buchas e os parafusos fornecidos, prenda-os na posição central dos rasgos da cantoneira. Dessa forma possibilitará pequenos ajustes posteriores que forem necessários.

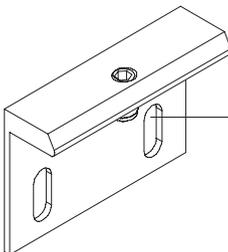


Rasgos da cantoneira: prenda os parafusos no centro dos rasgos a fim de permitir ajustes que forem necessários para a correta fixação da tela


4. Encaixe a tela mosquiteira nas 3 cantoneiras de fixação.

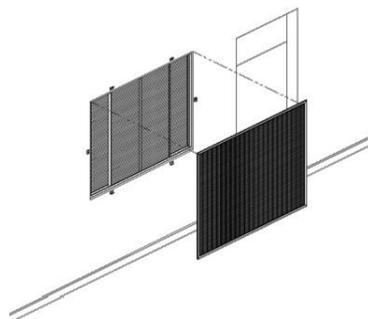


5. Com a tela na posição de instalação, coloque as outras três cantoneiras de forma alinhada às demais. Certifique-se também de que não há folgas.

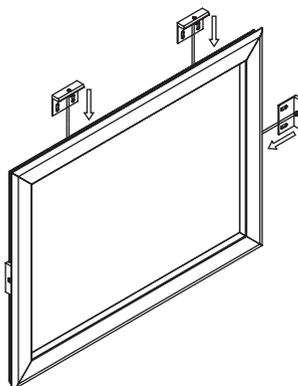

6. Com um lápis, marque na parede o local e a posição que deverão ser referência para a fixação das três cantoneiras faltantes.

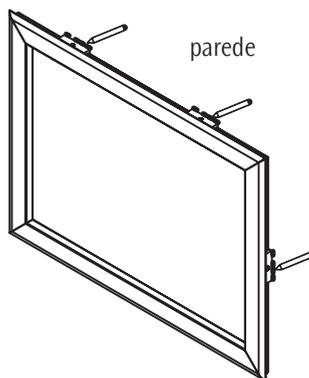

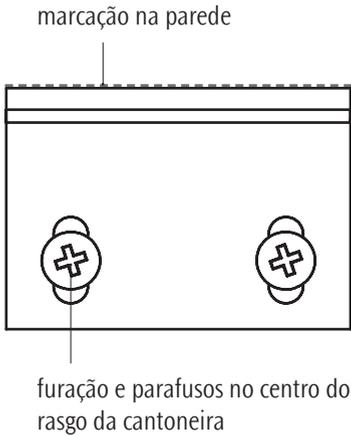


7. Retire a tela e, nas marcas realizadas na parede, apoie as cantoneiras e marque os locais da furação.

Lembre-se: recomendamos que as marcas da furação sejam feitas sempre no meio do rasgo da cantoneira, assim, haverá a possibilidade de pequenos ajustes, caso sejam necessários, para fixar a tela corretamente.

8. Depois de realizar as marcações na parede, faça os furos utilizando uma furadeira e broca de videa de 5 mm.
9. Com as buchas e parafusos fornecidos, prenda as 3 cantoneiras restantes.

10. Encaixe a tela nas cantoneiras de fixação.

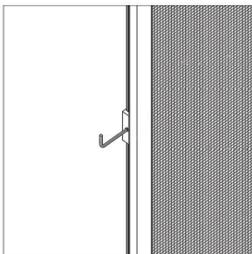

Pressione firmemente o perfil da tela contra a parede e, ao mesmo tempo, utilize a chave Allen (fornecida) para travar a tela nas cantoneiras, girando o parafuso no sentido horário.

Repita o procedimento em todas as cantoneiras.

11. Caso ocorra folga ou aperto excessivo do quadro da tela com as cantoneiras, retire a tela e ajuste a fixação das cantoneiras com a parede, soltando seus parafusos, movendo as cantoneiras e as prendendo novamente. Recoloque a tela.
12. Após o aperto de todos os parafusos Allen de fixação, certifique-se de que a tela está bem presa de modo que nenhuma parte se solte.
13. Caso sejam necessários ajustes, repita os procedimentos acima até que a tela fique perfeitamente fixada e sem abaulamentos ou folgas em seu quadro.

LIMPEZA DOS PRODUTOS



- Para limpeza, use apenas água com detergente neutro diluído e uma esponja não abrasiva ou pano macio, ou, para limpeza eficiente e proteção do produto, use Saz Clean® da Sasazaki (vendido separadamente).
- Limpe o produto a cada três meses em zonas urbanas e rurais, e a cada um mês em zonas litorâneas e industriais.
- Não utilize esponja de aço e produtos químicos.
- A limpeza de cantos de difícil acesso pode ser feita com um pincel de cerdas macias.
- Ferramentas ou outros objetos podem danificar o produto. Cuidado!

ATENÇÃO!

- Vaselina não deve ser utilizada nas borrachas de vedação, pois pode ressecá-las, prejudicando sua durabilidade.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Mantenha a embalagem de proteção.
- Armazene em locais secos e protegidos, longe de produtos químicos, cal, cimento.
- Use calços para armazenar a esquadria sem contato com o piso.
- Evite atritos que possam danificar o produto.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 179922

E-mail: assistec@sasazaki.com.br

sasazaki.com.br

Este **Manual de Instruções** está disponível no website acima.

Guarde este **Manual de Instruções** para orientação em possíveis manutenções.

A Sasazaki reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio.



SASAZAKI - Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Eugênio Coneglian, 1060 - Distrito Industrial

Caixa Postal 196 - Cep 17512-900 - Marília - SP

T 14 3402 9922 - F 14 3402 9933

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Ao finalizar a instalação da esquadria,
separe e encaminhe os devidos materiais
para a reciclagem.